


I WIĄZKA CZARNA | BLACK HARNESS

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	G1	RX	B4s	B4w	B1w	B1s	B2s	B2w
2	G2	TX	Tgas	Tred	GND_panel	IGNITION	GND BAT	B3w
3	G3	CAN-L	V	P	data_panel	RPM	Valve	B3s
4	G4	K-LINE	+5V	CAN-H	12V_panel	Gas_Level	+12VG	+12V BAT

! Sterownik JET OBD MINI jest niekompatybilny z wiązką JET ECO.
The JET OBD MINI gas controller is incompatible with the JET ECO harness.

POŁĄCZENIA NIEMYMAGANE | NOT MANDATORY CONNECTIONS



złącze OBD w aucie (widok z przodu) | car OBD connector (front view)


! W samochodach z kłapką na złączu OBD, usunąć kłapkę przed dolutowaniem przewodów modułu OBD. | In cars with flap on the OBD connector, the flap should be removed before connecting OBD module wires.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA TECHNICAL DIAGRAM



ver. 28.02.2023

max. 4 cyl.

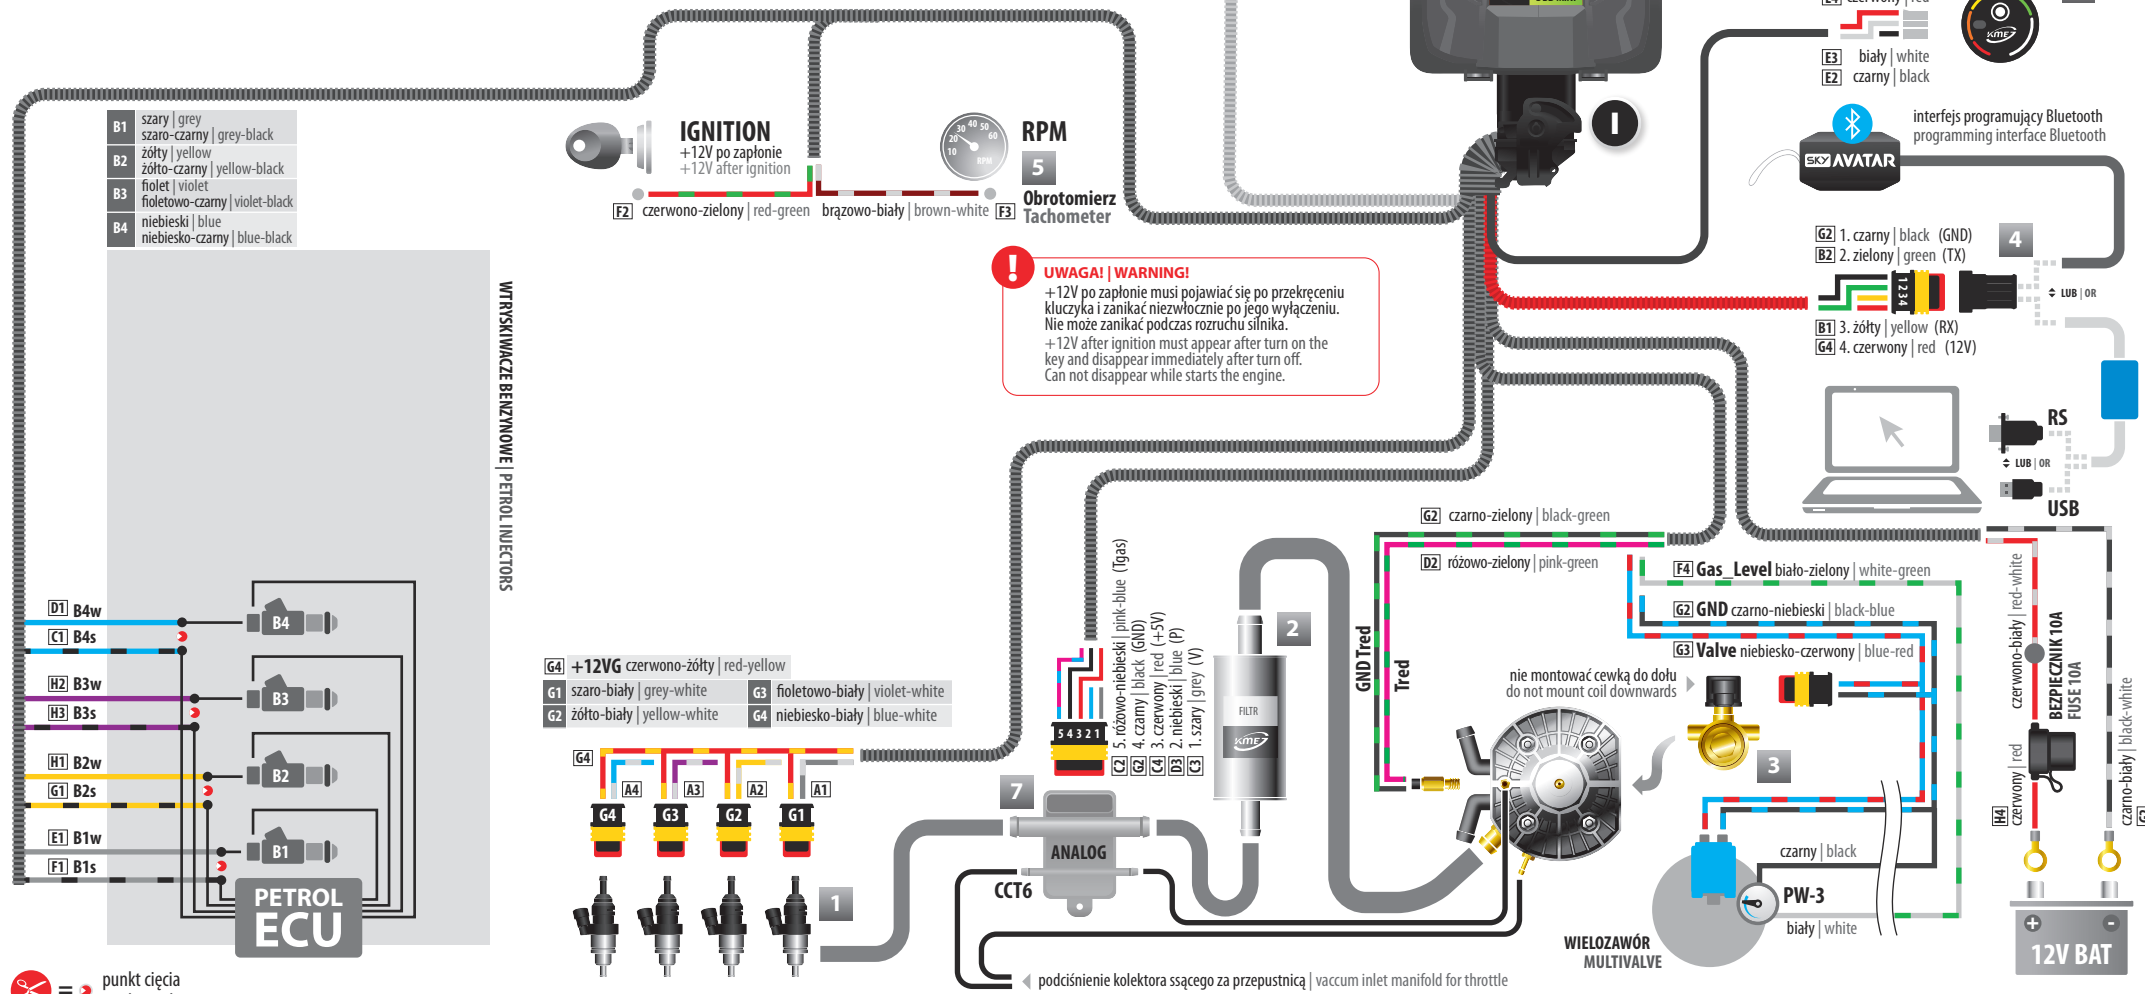

! UWAGA! | WARNING!
+12V po zapłonie musi pojawiać się po przekręceniu kluczyka i zanikać niezwłocznie po jego wyłączeniu. Nie może zanikać podczas rozruchu silnika.
+12V after ignition must appear after turn on the key and disappear immediately after turn off. Can not disappear while starts the engine.

✂ = punkt cięcia
cutting point

! nie montować złączem do góry
do not mount connector upwards

! nie montować złączem do góry
do not mount connector upwards