

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	G1	RX	B4s	B4w	B1w	B1s	B2s	B2w
2	G2	TX	Tgas	Tred	GND_panel	IGNITION	GND BAT	B3w
3	G3	-	V	P	data_panel	RPM	Valve	B3s
4	G4	-	+5V	-	12V_panel	Gas_Level	+12VG	+12V BAT


! Контроллер JET ECO несовместим с жгутом проводов JET OBD MINI. The JET ECO gas controller is incompatible with the JET OBD MINI harness.

**МОНТАЖНАЯ СХЕМА
TECHNICAL DIAGRAM**



ver. 28.02.2023

max. 4 cyl.

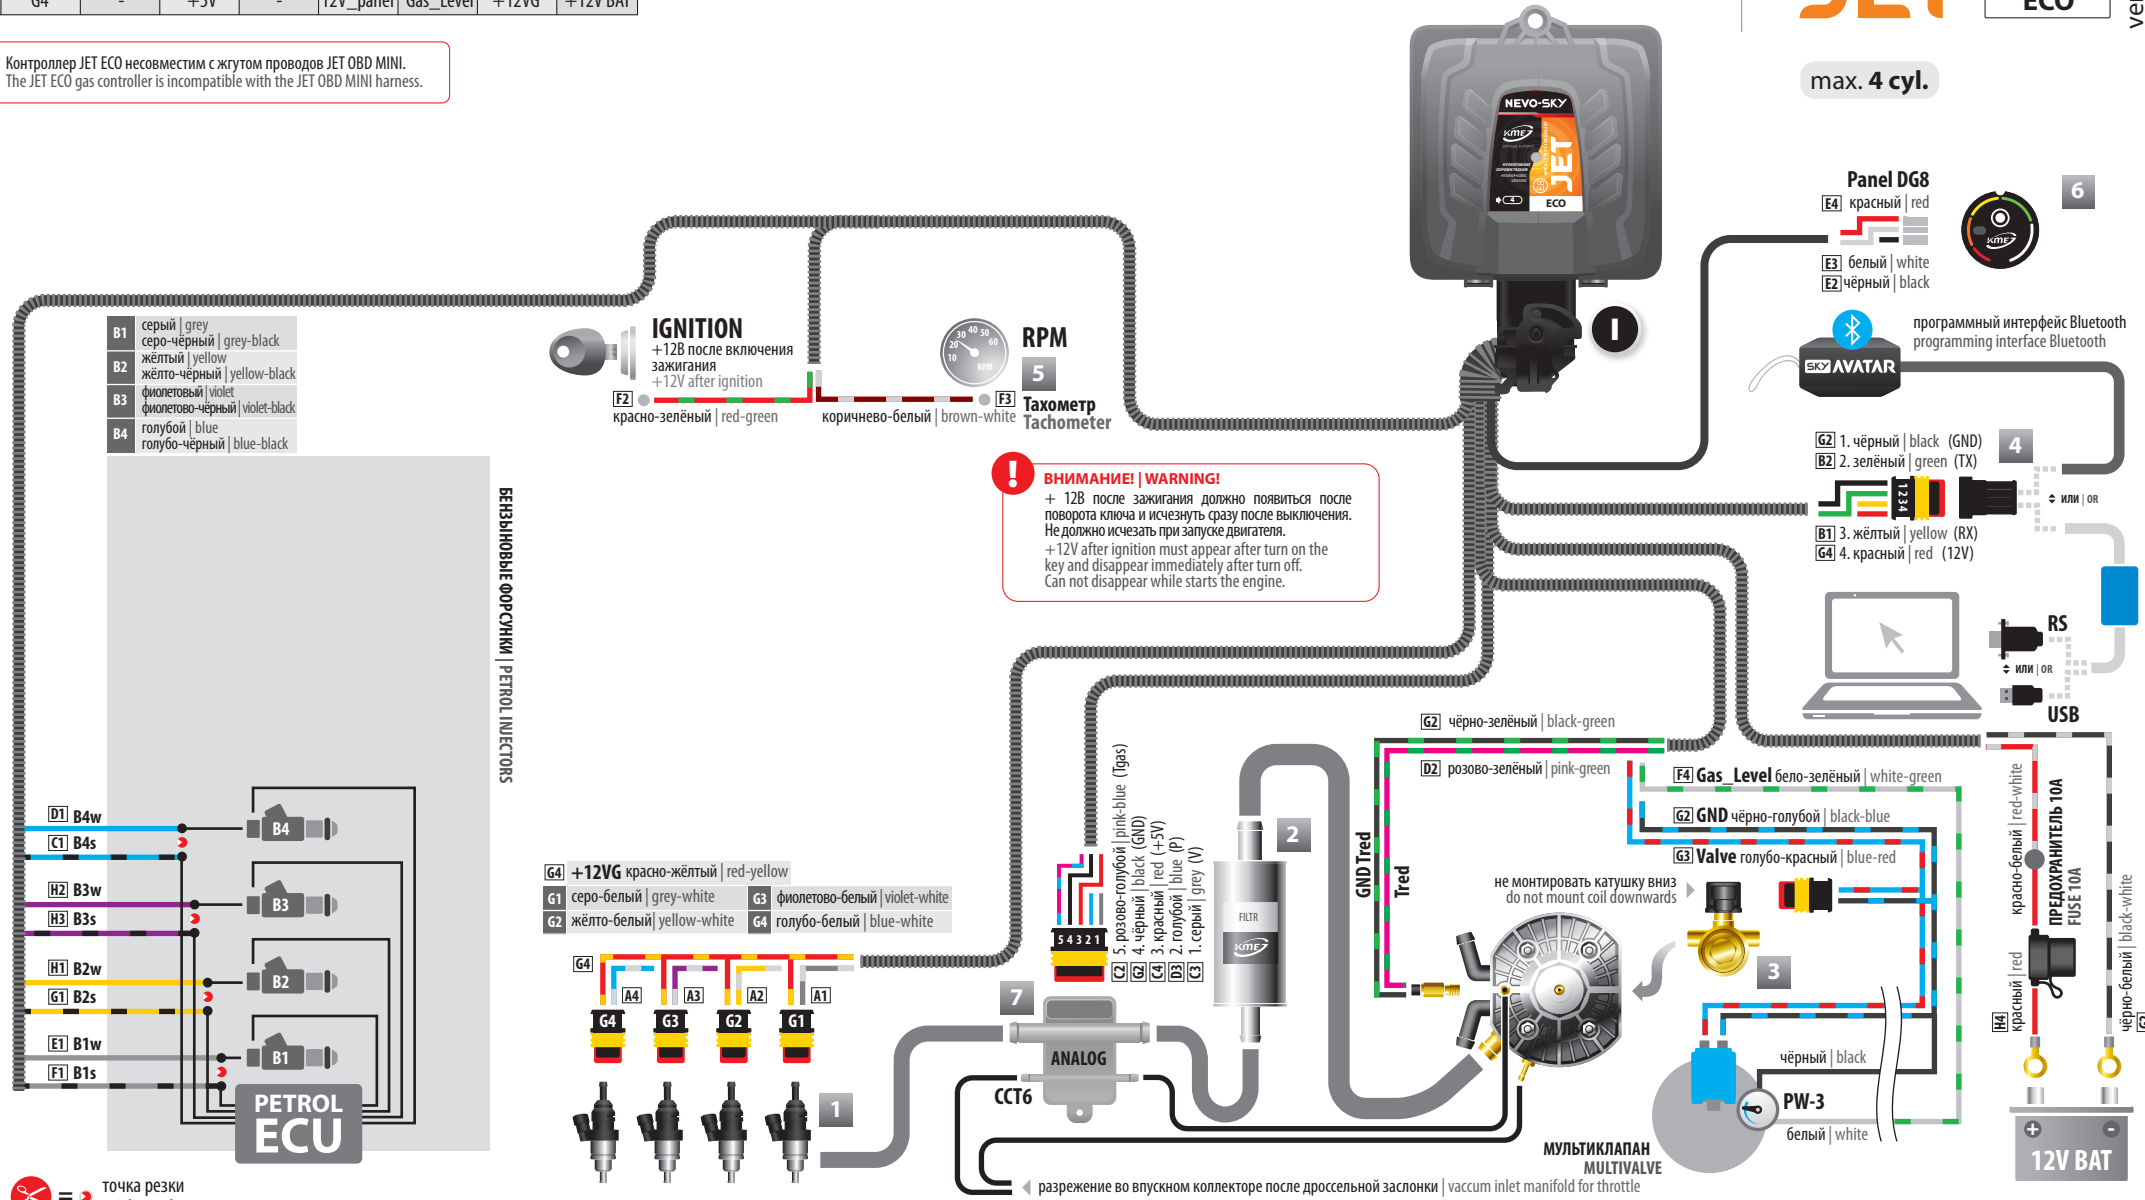

B1	серый grey серо-чёрный grey-black
B2	жёлтый yellow жёлто-чёрный yellow-black
B3	фиолетовый violet фиолетово-чёрный violet-black
B4	голубой blue голубо-чёрный blue-black

G4	+12VG	красно-жёлтый red-yellow	
G1	серо-белый grey-white	G3	фиолетово-белый violet-white
G2	жёлто-белый yellow-white	G4	голубо-белый blue-white

✂ = > точка резки
cutting point

- 1 газтовые форсунок
gas injectors
 - 2 фильтр
gas filter
 - 3 клапан
electrovalve
 - 4 программный интерфейс | RS232 | USB | Bluetooth
programming interface | RS232 | USB | Bluetooth
 - 5 RPM | модуль зажигания | тахометр
датчик Hall'a | распредел
RPM | ignition module | tachometer
Hall sensor | camshaft sensor
 - 6 панель водителя
control panel
 - 7 датчик давления
pressure sensor
- DG4** **DG5** **DG7** **DG8**
- !** не монтировать разъемом вверх
do not mount connector upwards

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	G1	RX	B4s	B4w	B1w	B1s	B2s	B2w
2	G2	TX	Tgas	Tred	GND_panel	IGNITION	GND BAT	B3w
3	G3	GND_int	V	P	data_panel	RPM	Valve	B3s
4	G4	+12V_int	+5V	GND	12V_panel	Gas_Level	+12VG	+12V BAT


! Контроллер JET ECO несовместим с жгутом проводов JET OBD MINI. The JET ECO gas controller is incompatible with the JET OBD MINI harness.

**МОНТАЖНАЯ СХЕМА
TECHNICAL DIAGRAM**



ver. 28.02.2023

max. 4 cyl.

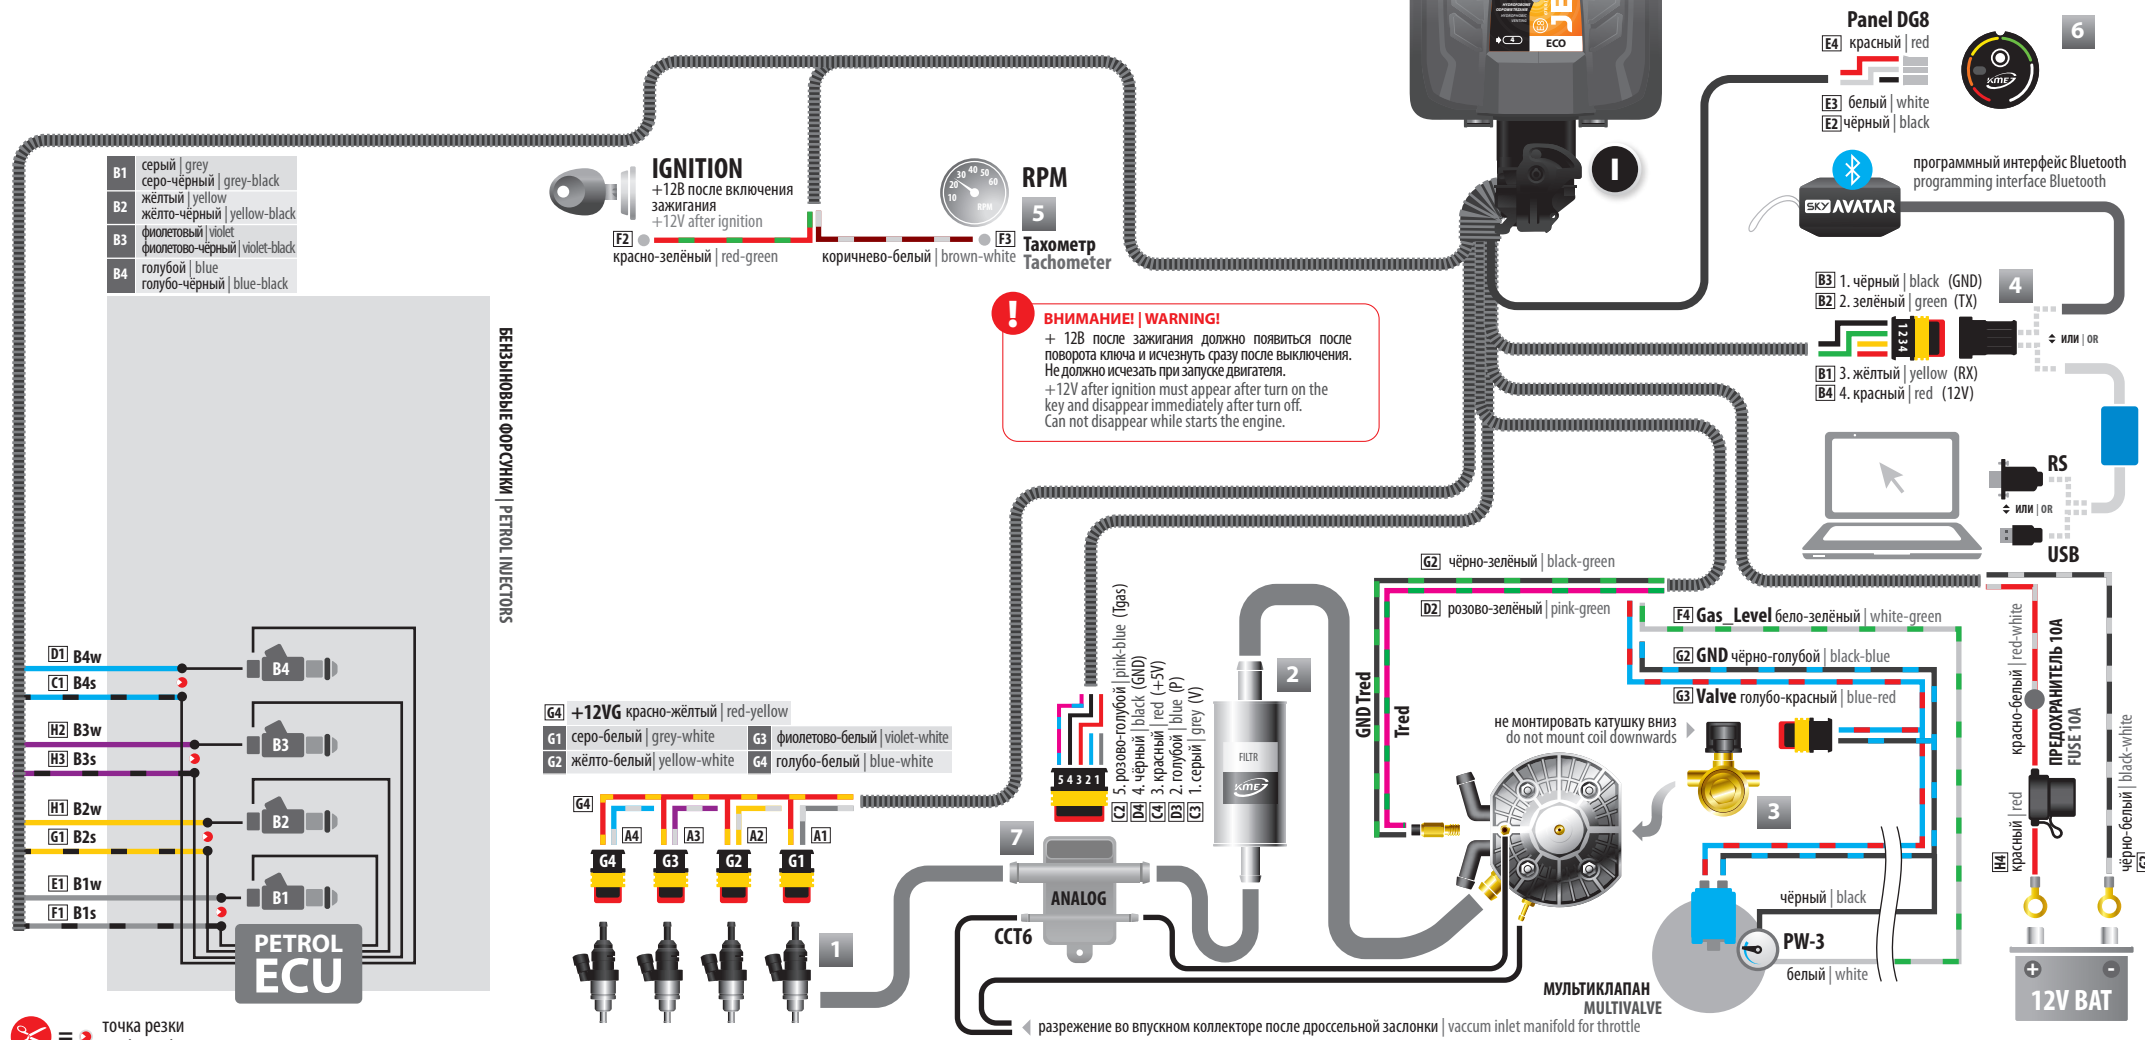

! **ВНИМАНИЕ! | WARNING!**
 + 12В после зажигания должно появиться после поворота ключа и исчезнуть сразу после выключения. Не должно исчезать при запуске двигателя.
 +12V after ignition must appear after turn on the key and disappear immediately after turn off. Can not disappear while starts the engine.

БЕНЗИНОВЫЕ ФОРСУНКИ | PETROL INJECTORS

G4	+12VG	красно-жёлтый red-yellow	G3	фиолетово-белый violet-white
G1	серо-белый grey-white	G3	фиолетово-белый violet-white	
G2	жёлто-белый yellow-white	G4	голубо-белый blue-white	

= > точка резки cutting point

- 1** газовые форсунки
gas injectors
- 4** программный интерфейс | RS232 | USB | Bluetooth
programming interface | RS232 | USB | Bluetooth
- 6** панель водителя
control panel
- 7** датчик давления
pressure sensor
- 2** фильтр
gas filter
- 5** RPM | модуль зажигания | тахометр
RPM | ignition module | tachometer
- DG4** **DG5** **DG7** **DG8**
- 3** клапан
electrovalve
- !** не монтировать разъемом вверх
do not mount connector upwards