



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	G1	RX	B4s	B4w	B1w	B1s	B2s	B2w
2	G2	TX	Tgas	Tred	GND_panel	IGNITION	GND BAT	B3w
3	G3	GND_int	V	P	data_panel	RPM	Valve	B3s
4	G4	+12V_int	+5V	GND	12V_panel	Gas_Level	+12VG	+12V BAT


! JET ECO线束与JET MINI线束针脚不兼容

# 电路连接图



ver. 28.02.2023

最大支持 4 缸

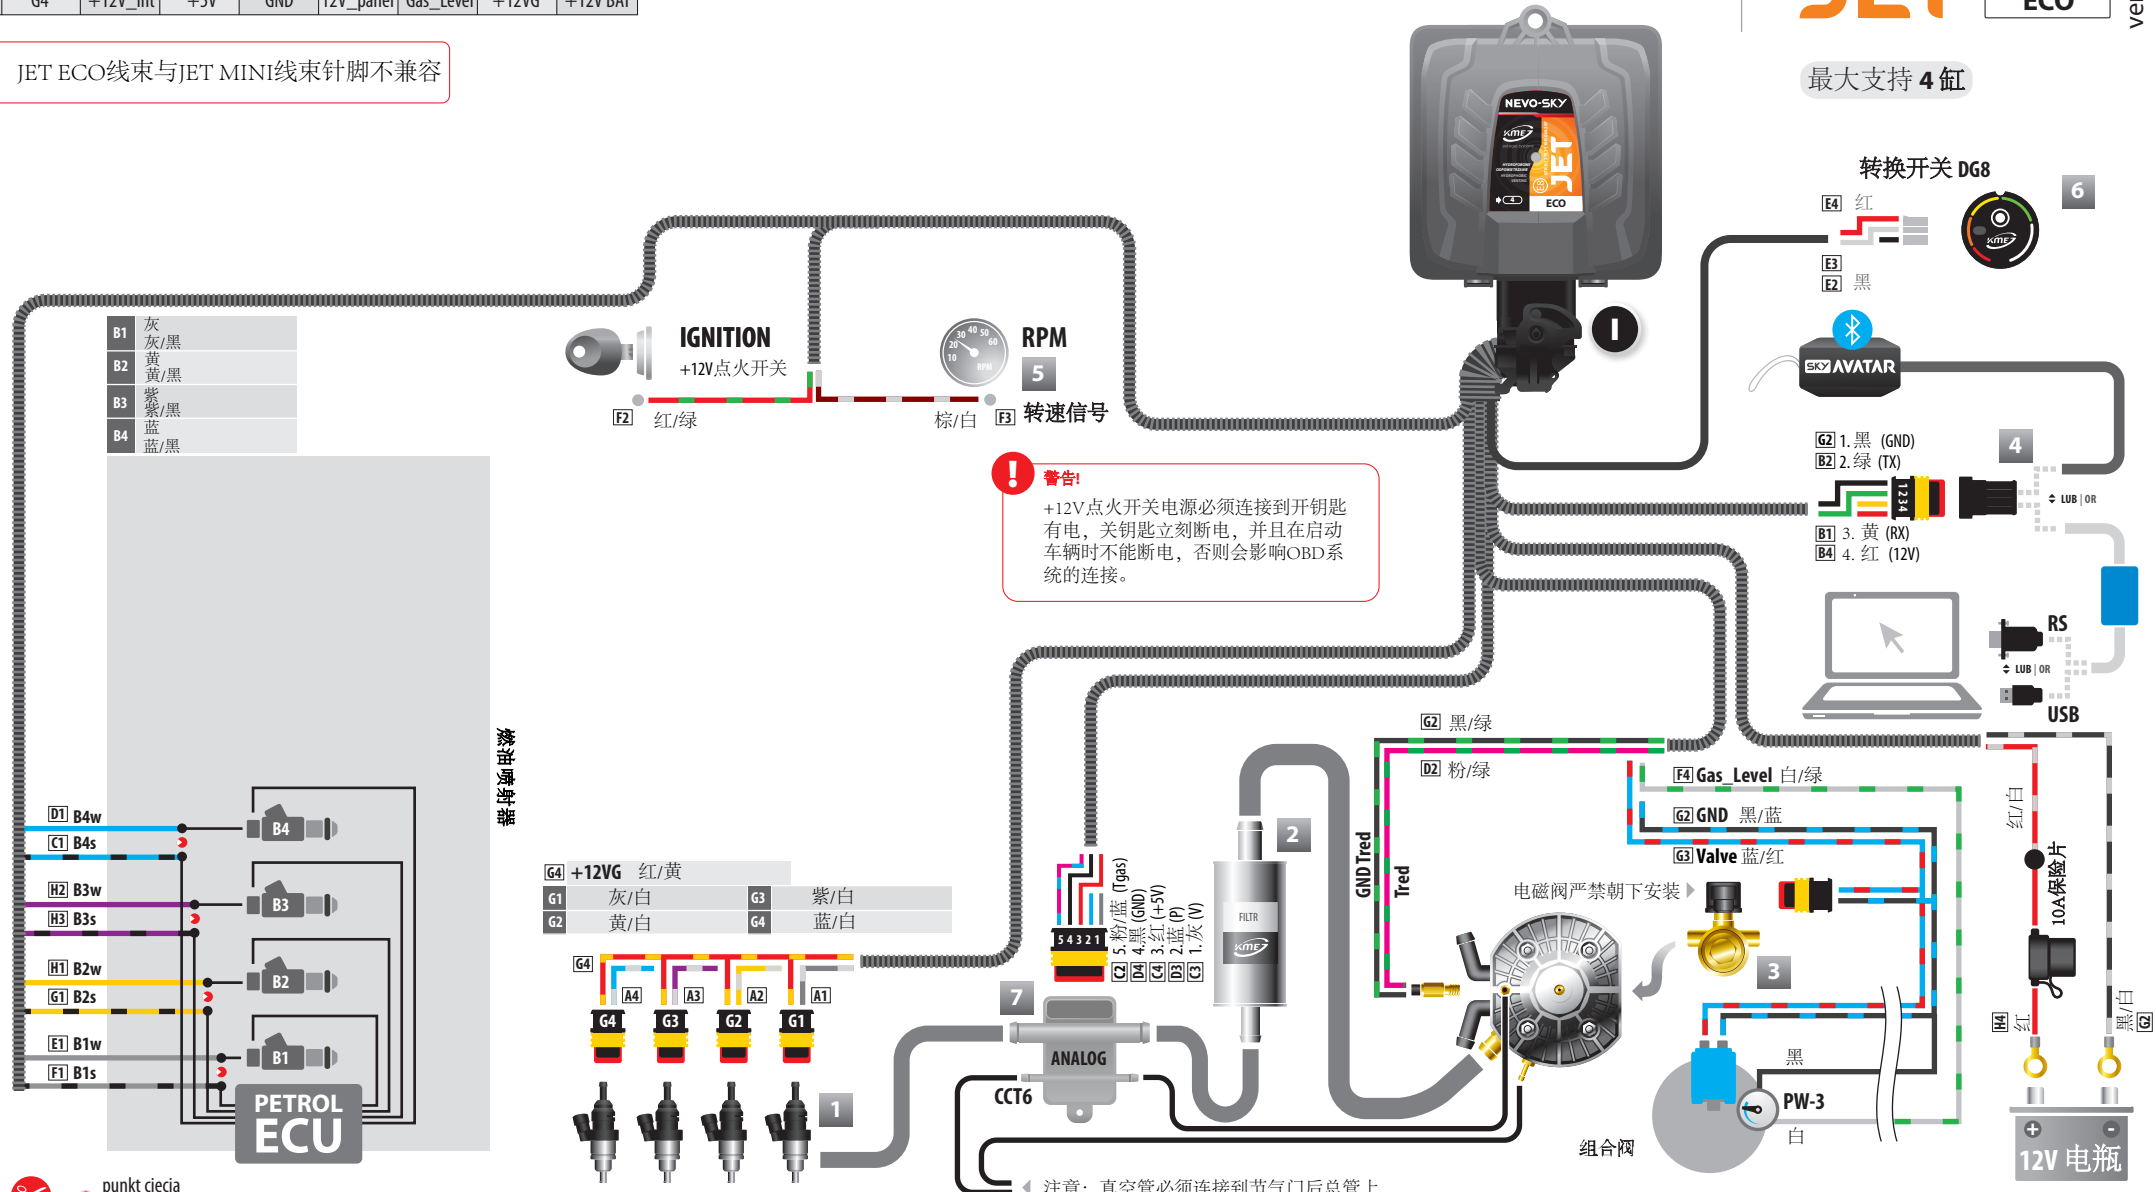

**警告!**  
+12V点火开关电源必须连接到钥匙有电, 关钥匙立刻断电, 并且在启动车辆时不能断电, 否则会影响OBD系统的连接。

注意: 真空管必须连接到节气门后总管上

B1	灰/黑
B2	黄/黑
B3	紫/黑
B4	蓝/黑

G4	+12VG 红/黄	G3	紫/白
G1	灰/白	G2	黄/白

- 1 燃气喷射器
  - 2 燃气过滤器
  - 3 燃气电磁阀
  - 4 RS232/USB/蓝牙 数据接口
  - 5 转速信号/霍尔凸轮信号/点火线圈信号
  - 6 支持的转换开关面板
  - 7 压差传感器
- DG4 DG5 DG7 DG8

压差传感器  
插头严禁朝  
上安装

ECU插头严禁  
朝上安装

✂ = punkt cięcia cutting point