

# ZESTAWY ELEKTRONIKI MINI-KIT NEVO-SKY DIRECT 6 CYL. lub 8 CYL. MASTER-SLAVE

**NEVO-SKY**  
MODEL 2  
**DIRECT**

**6**  **8** 

 **FENIX**

 **HAWK**


PREMIUM



## MASTER-SLAVE

Sterowniki wchodzące w skład niniejszych zestawów MINI KIT MASTER-SLAVE komunikują się z systemem poprzez połączenie typu MASTER-SLAVE – jeden z nich jest zakodowany do pracy jako SLAVE i **nie posiada pełnej funkcjonalności sterownika NEVO-SKY DIRECT 4 cyl.**

**6**  **2X NEVO-SKY DIRECT**  
**2X FENIX 3 CYL.**

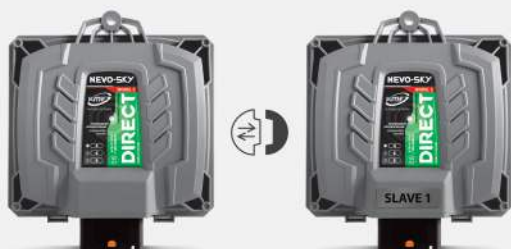

**8**  **2X NEVO-SKY DIRECT**  
**2X FENIX 4 CYL.**



**6**  **2X NEVO-SKY DIRECT**  
**2X HAWK 3 CYL.**



**8**  **2X NEVO-SKY DIRECT**  
**2X HAWK 4 CYL.**



Skład zestawów elektroniki MINI-KIT NEVO-SKY DIRECT MASTER-SLAVE (6 lub 8 cyl.):

- 1 x sterownik NEVO-SKY DIRECT 4 cyl. (MASTER)
- 1 x sterownik NEVO-SKY DIRECT 4 cyl. (SLAVE)
- 2 x wiązka do elektroniki
- Wskaźnik poziomu paliwa PW3
- Czujnik ciśnienia CCT6 ANALOG 5.5BAR

- Wiązka master-slave do CCT6
- Wiązka master-slave
- Wtryskiwacze na 6 lub 8 cyl.  
– FENIX lub HAWK

- Panel kierowcy: DG7
- Elementy uzupełniające (bezpiecznik, obudowa bezpiecznika, rurki termokurczliwe, dysza do kolektora)