

ZESTAWY ELEKTRONIKI MINI-KIT NEVO-SKY DIRECT 6 CYL. lub 8 CYL. MASTER-SLAVE

NEVO-SKY
MODEL 2
DIRECT

 **FENIX**

 **HAWK**

PREMIUM


6  **8** 



MASTER-SLAVE

Sterowniki wchodzące w skład niniejszych zestawów MINI KIT MASTER-SLAVE komunikują się z systemem poprzez połączenie typu MASTER-SLAVE – jeden z nich jest zakodowany do pracy jako SLAVE i **nie posiada pełnej funkcjonalności sterownika NEVO-SKY DIRECT 4 cyl.**

6  **2X NEVO-SKY DIRECT**
2X FENIX 3 CYL.

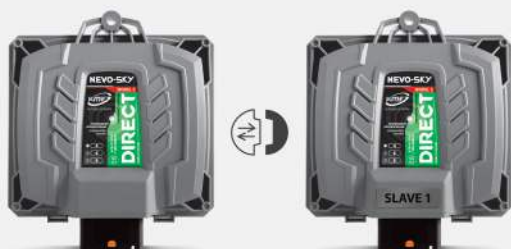

8  **2X NEVO-SKY DIRECT**
2X FENIX 4 CYL.



6  **2X NEVO-SKY DIRECT**
2X HAWK 3 CYL.



8  **2X NEVO-SKY DIRECT**
2X HAWK 4 CYL.



Skład zestawów elektroniki MINI-KIT NEVO-SKY DIRECT MASTER-SLAVE (6 lub 8 cyl.):

- 1 x sterownik NEVO-SKY DIRECT 4 cyl. (MASTER)
- 1 x sterownik NEVO-SKY DIRECT 4 cyl. (SLAVE)
- 2 x wiązka do elektroniki
- Wskaźnik poziomu paliwa PW3
- Czujnik ciśnienia CCT6 ANALOG

- Wiązka master-slave do CCT6
- Wiązka master-slave
- Wtryskiwacze na 6 lub 8 cyl.
– FENIX lub HAWK

- Panel kierowcy: DG7
- Elementy uzupełniające (bezpiecznik, obudowa bezpiecznika, rurki termokurczliwe, dysza do kolektora)